

## Насадка Кущоріз для акумуляторних тримерів серії CGT-S40Li



### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

#### ВСТУП

Насадка Кущоріз для акумуляторних тримерів серії CGT-S40Li (артикул 50169) призначена для очищення крон садових плодкових та декоративних дерев від сухих або гнилих гілок, зрізання і підстригання живоплотів, кущів та чагарників. Насадка під'єднується до системи з'єднання штанг акумуляторних тримерів серії CGT-S40Li. Насадка може змінювати положення ножевої рейки відносно осі штанги, та має багатопозиційну систему фіксації її положення під різними кутами, що забезпечує більш ефективну роботу, а також можливість складатися для полегшення транспортування та зберігання. Зрізання виконується двосторонніми ріжучими лезами ножів із загартованої сталі, які рухаються відносно один одного.

#### 1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

**1.1** Експлуатувати виріб необхідно згідно його призначення і вимог, зазначених в Інструкції з експлуатації. Дбайливо ставтесь до виробу, не піддавайте його ударам і перевантаженням.

**1.2** При роботі необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту: захисні окуляри, засоби захисту від шуму, захисну маску для захисту від пилу, міцні рукавички для захисту рук, захисне взуття, захисну каску. При роботі необхідно носити щільний спецодяг, що облягає.

**1.3** Технічне обслуговування та чищення необхідно виконувати тільки при під'єднаних акумуляторних батареях тримера, або з від'єднаною від тримера насадкою.

**1.4** При роботі не допускайте знаходження в небезпечній зоні сторонніх осіб, дітей і тварин.

**1.5** Не торкайтеся лез ножевої рейки насадки без рукавичок – небезпека травмування! Після закінчення роботи та при паузах, надягніть захисний кожух на ножеву рейку.

**1.6** Підтримуйте леза ножів ножевої рейки гострими та чистими. Леза з гострими різальними кромками менш піддаються заїданню, легше контролювати роботу насадкою.

**1.7** Тримайте всі частини тіла осторонь ножевої рейки. Не прибирайте обрізки і не притримуйте гілки, які повинні бути зрізані, коли рухаються леза. Переконайтеся, що акумуляторні батареї від'єднанні, або від'єднана насадка, коли ви очищаєте заклинену ножеву рейку. Не намагайтеся далеко тягнути її. Завжди зберігайте рівновагу та стійкість.

**1.8** При транспортуванні та зберіганні насадки завжди закривайте ножеву рейку кожухом. Правильне поводження з насадкою-кущорізом зменшить ризик можливого поранення лезами ножів ножевої рейки.


**1.9** Утримуйте інструмент за ізольовані рукоятки тримера, оскільки ножі насадки можуть пошкодити непомічений кабель під напругою.

**1.10** Запам'ятайте, як швидко зупинити тример в аварійній ситуації.

#### 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Значення
Ширина обробки в один прохід, мм	390
Діаметр штанги, мм	26
Кількість шліців привідного валу	9
Діаметр валу, мм	8
Кількість позицій ножевої рейки	12
Максимальний діаметр гілок для зрізання, мм	20

### 3 ПРИСТРІЙ

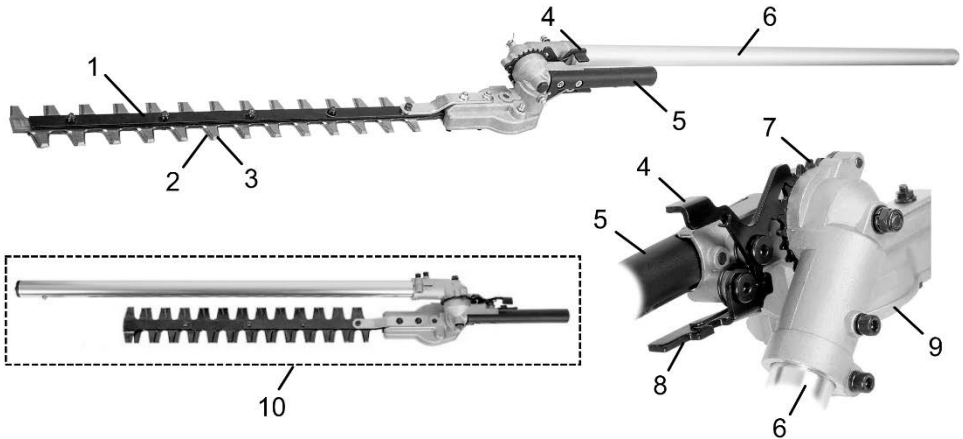

- |  |  |
|--|--|
| 1. Ножова рейка                            | 6. Штанга                                    |
| 2. Нижній ряд різальних лез                | 7. Зубчаста пластина                         |
| 3. Верхній ряд різальних лез               | 8. Важіль блокування положення ножової рейки |
| 4. Важіль фіксації положення ножової рейки | 9. Кришка редуктора                          |
| 5. Рукоятка блока ножової рейки            | 10. Насадка у складеному положенні           |

### 4 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

#### 4.1 Підготовка до роботи

Насадка поставляється готовою до роботи, необхідно виконати лише налаштування положення ножової рейки до характеру робіт та її під'єднання до штанги тримера.

#### 4.2 Вибір положення ножової рейки

Ножову рейку зі складеного положення переведіть в необхідне для високої або низької обрізки ступінчастими кроками в одну з 12 позицій. Для цього:

- надягніть щільні рукавички;
- натисніть важіль блокування (8), а потім важіль фіксації положення (4) і за рукоятку (5) перемістіть ножову рейку в обрану позицію;
- відпустіть важіль фіксації положення (4), при цьому фіксуючий зуб важеля повинен увійти проміж зубців зубчастої пластини (7);
- відпустіть важіль блокування положення ножової рейки (8);
- перевірте надійність фіксації обраного положення ножової рейки.

#### 4.3 Під'єднання насадки до тримера

- Щоразу перед під'єднанням насадки необхідно переконатися, що акумуляторні батареї від'єднані від тримера.
- З'єднайте штангу насадки з верхньою частиною штанги акумуляторного тримера та з'єднуйте муфту валу насадки з валом тримера. Фіксуючий натискний елемент на штанзі насадки повинен увійти в напрямний отвір на верхній штанзі тримера та застібнутися. Правильно зібране з'єднання не можна розімкнути без натискання фіксуючого елемента.
- Затягніть фіксатор системи з'єднання верхньої штанги тримера до упору.
- Під'єднайте акумуляторні батареї до тримера, зніміть захисний кожух з ножової рейки, та обережно виконуйте обраний тип роботи.
- Кожен раз при зміні положення ножової рейки вимикайте тример та від'єднуйте акумуляторні батареї.
- При роботі з насадкою необхідно виконувати всі вимоги розділу «Заходи безпеки» Інструкції з експлуатації. Після використання не забувайте очищати ножову рейку і виконувати огляд насадки та різальних лез.
- Для транспортування та зберігання надягніть захисний кожух і переведіть ножову рейку в складене положення (10), натиснувши важелі (8) та (4).



**УВАГА!** Насадка розроблена і призначена для побутового використання і не розрахована для використання у промислових цілях. У випадку використання насадки у промислових або професійних умовах виробник (постачальник) знімає з себе гарантійні зобов'язання.

## 5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності і надійного виконання функцій насадки необхідно регулярно виконувати роботи з технічного обслуговування, які вказані далі. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному і регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які наведені в Інструкції з експлуатації. Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих сервісних центрах ТМ WORCRAFT.



**УВАГА! Небезпека отримання різаних ран під час контакту з гострими рухомими або нерухомими деталями насадки!**

**Під час техобслуговування насадки завжди надягайте міцні робочі рукавиці!**



**УВАГА! Виконуйте технічне та сервісне обслуговування від'єднавши насадку від тримера, або витягнувши акумуляторні батареї з нього.**

- Після кожного використання необхідно чистити ножі й корпус за допомогою щітки або тканини. Не використовуйте для цього воду й/або інші агресивні речовини та розчинники, оскільки існує небезпека утворення корозії.
- Змазуйте ножову рейку невеликою кількістю антикорозійного аерозольного мастила низької в'язкості будь-якого виробника, або моторною оливою в'язкістю 10W-40. При цьому уникайте контакту з пластмасовими деталями.
- Перевіряйте, чи всі гвинти добре затягнуті.
- Регулярно перевіряйте ножі на наявність ушкоджень. Якщо ножі ушкоджені або надмірно зношені, зв'яжіться з найближчим сервісним центром ТМ WORCRAFT.
- Виконуйте заміну мастила в редукторі кожні 50 годин, або після кожного сезону, якщо сумарний час використання впродовж одного сезону менше. Використовуйте спеціалізоване трансмісійне мастило для змащення редукторів електричних або бензинових тримерів. Для заміни мастила прогрійте редуктор роботою на холостому ході 2-3 хвилини, відкрутіть гвинти кришки редуктора, видаліть старе мастило, та додайте 15-20 грам свіжого. Після цього надійно прикрутіть кришку редуктора.

## 6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26, офіс 29.



**УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України ви можете дізнатись на офіційному сайті [www.worcraft.com.ua](http://www.worcraft.com.ua).**

## 7 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність насадки Кущоріз для акумуляторних тримерів серії CGT-S40Li (артикул 50169) зазначені в таблиці.

Найменування	Кількість, од.
Насадка-кущоріз зі штангою	1
Захисний кожух ножової рейки	1
Пакувальна коробка	1

Не викидайте виріб, приналежності й упаковку разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів до підприємств, що відповідають умовам екологічної безпеки.

**WORCRAFT**  
GARDEN TOOLS

Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту  
ви можете подивитися на фірмовому сайті  
[worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)